


Bedienungsanleitung

Rangierrollys

RGR - 1P

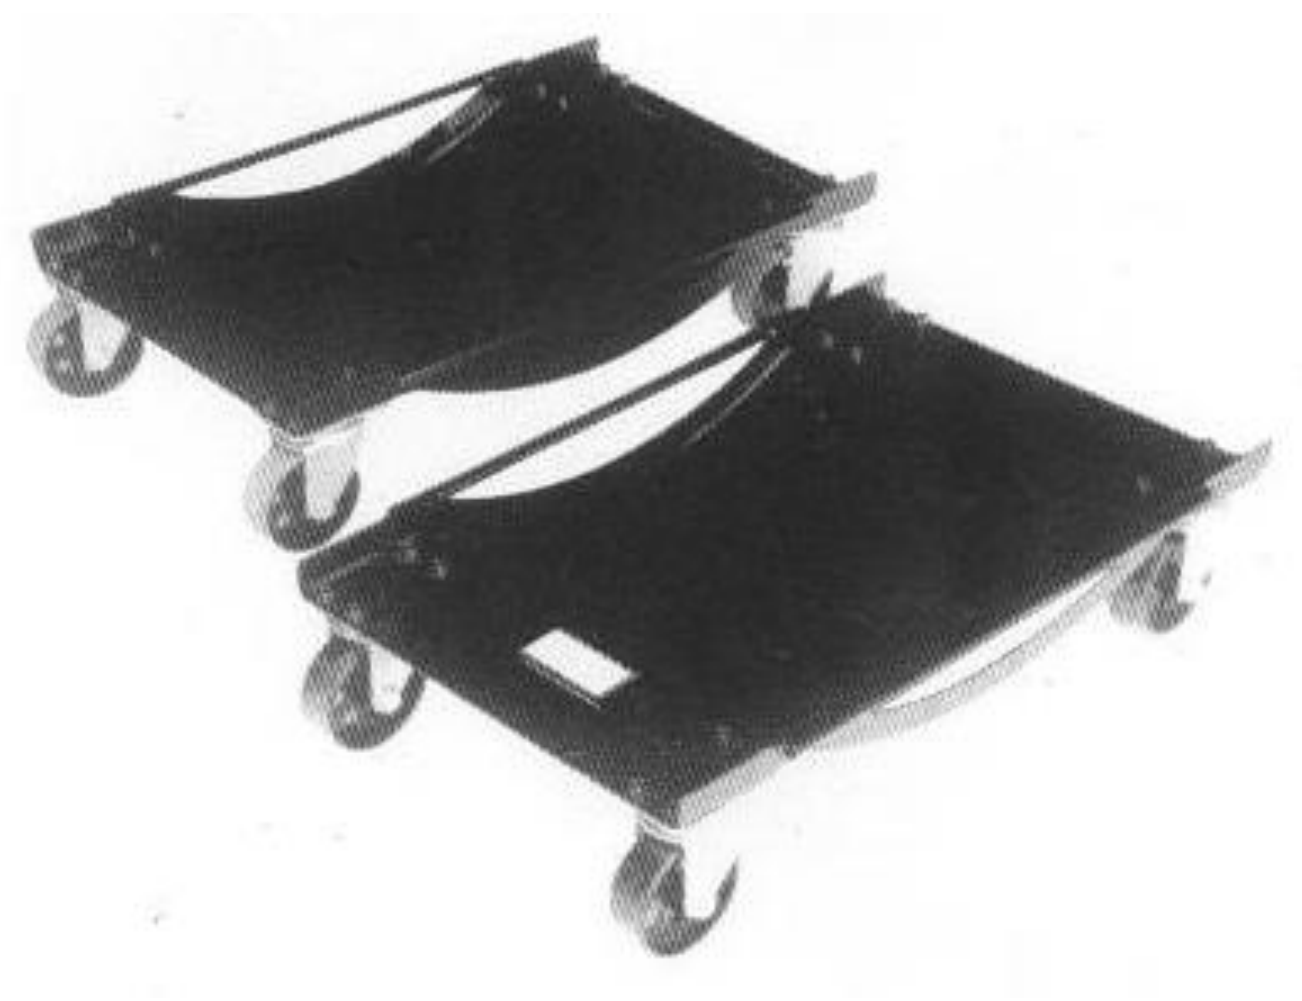

Helo GmbH & Co. KG, Gewerbering 2-8, 26901 Rastdorf
www.helo24.eu



Benutzungsanweisung:

Heben Sie das zu transportierende Fahrzeug mit Hilfe eines Wagenhebers einseitig an. Platzieren Sie die Rolles Zentral unter den Reifen. Lassen Sie nun das Fahrzeug langsam wieder herunter. Anschließend wiederholen Sie den ganzen Vorgang an der anderen Seite des Fahrzeugs.

Bei der Bewegung der Fahrzeug gehen Sie so langsam vor, so dass Sie jederzeit die Kontrolle behalten. Die Grenze je Rolly liegt bei 500Kg.


Achten Sie darauf, dass Sie Rollys nur auf geraden ebenen verwenden. Niemals bei Gefälle. Schmieren Sie des Öfteren die Schwenklager und Achsen um eine leichte Lenkbarkeit zu gewährleisten.

Achtung!

Verwenden Sie die Rollys niemals bei angeschalteten Motor, eine Lenkbewegung des Fahrzeugs kann den Reifen aus den Rolly springen lassen und kann dadurch zu schwerwiegenden Verletzungen und Sachschäden führen.

Halten Sie die Rollys von Kinder fern, hierbei handelt es sich nicht um Spielzeug!

Montageanleitung:

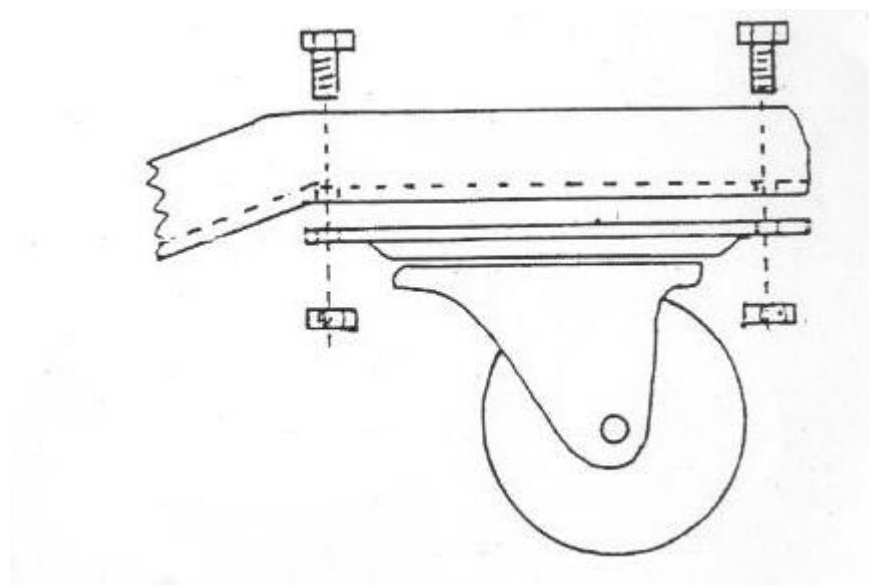

1. Montieren Sie mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Schrauben und Muttern die Reifenschale mit den Reifen. Ziehen Sie die Schrauben fest an.
2. Nun können Sie die Rollys verwenden.